# 2 LANボード/カードのドライバをインストールする

お使いのLANボード/カードのマニュアルを参照して、ドライバをインストールしてく ● ださい


すでにLANボード/カードをお使いの場合やパソコン本体にLANポートがある場合は、イ ●ンストールは不要です。


# 3 WEBブラウザの設定をする

□**メモ** ここでは例としてInternet Explorer5.0以降の場合の手順を説明します。Internet Explorer4.0やNetscape Navigator6.0以降をご使用の場合は、オンラインガイド内の「困ったときは」—「設定画面が表示されない」を参照してください。

- 1 パソコンの電源をONにしてWindowsを起動します。
- 2 [スタート] [設定] [コントロールパネル] を選択します。・ (WindowsXPでは、 [スタート] ボタンをクリックし、 [インターネット] を右クリックします。)
- **3** [コントロールパネル]内の[インターネットオプション]をダブルクリックします。

   (WindowsXPでは、表示されたメニューから[インターネットのプロパティ]クリッ
  クします。)

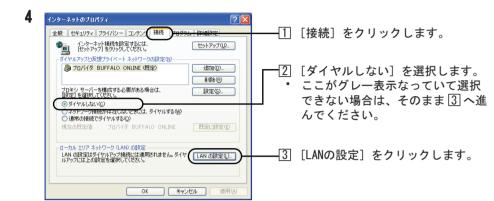

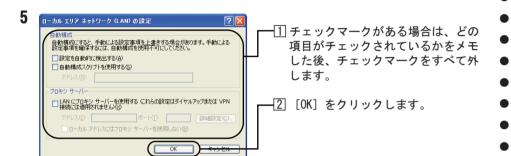

**6** [OK] をクリックします。

# 4 IP設定ユーティリティをインストールする

「IP設定ユーティリティ」は、BroadStationを設定するためのソフトです。以下の手順でインストールしてください。



「ユーティリティをインストールする」を選択して[実行]をクリックします。
 IP設定ユーティリティ用のInstall Shield Wizardが開いたら、メッセージに従ってインストールを完了します。


# ● 5 パソコンとBroadStationが正常に通信できるか確認する

**1** 以下の手順でコマンドプロンプト(MS-DOSプロンプト)を起動します。

• WindowsXP/2000 •: •[スタート] ー [(すべての)プログラム] ー [アクセサリ] ー [コマンドプロンプト]

WindowsMe ・ : •[スタート] ー [プログラム] ー [アクセサリ] ー [MS-DOSプロンプト]

Windows98/95 : \*[スタート] - [プログラム] - [MS-DOSプロンプト]

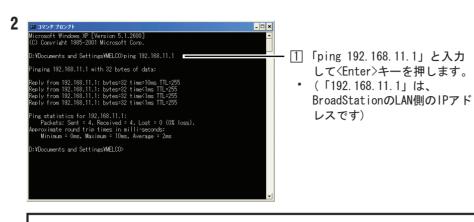

#### ■正常に通信されている場合

『「Reply from 192.168.11.1: bytes=32 time=10ms TTL=255」などと表示されます。

### ■通信に問題がある場合

•「Request timed out.」や「Destination host unreachable.」などと表示されます。 その場合は、パソコンを再起動してもう一度上記の手順を行なってください。それで も接続を確認できない場合は、オンラインガイド内の「困ったときは」-「パソコンの TCP/IPの設定を確認したい」を参照してください。

3 コマンドプロンプトを終了します。


# 6 BroadStationを設定する

**1** [スタート] - [(すべての)プログラム] - [MELCO INC] - [Broad Station] - [IP設定ユーティリティ] を選択します。





BroadStationの検索が始まります。

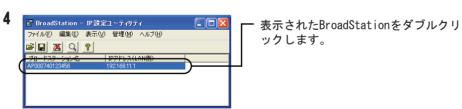

**5** 以下の画面が表示されたら、 [ユーザー名] 欄に「root」と入力し、 [パスワード] 欄を空欄にしたまま [OK] をクリックします。



**6** 以降は画面の指示にしたがって、BroadStationの設定をおこなってください。

# プロバイダ契約について

BroadStation を使ってインターネットをご利用になるためには、ルータを使用して、複数台のパソコンをインターネットに接続できるプロバイダと契約してください。

□メモ 動作確認プロバイダや最新の情報は、AirStation/BroadStation のホームページからご覧いただけます。

URL は次の通りです。 http://www.airstation.com/

## 他のパソコンのセットアップ

購入されたLANアダプタ(LANボード/カード)に添付のマニュアルを参照し、セットアップしてください。セットアップの手順は、LANアダプタにより異なります。

セットアップのおもな作業は次のとおりです。

1 ドライバをインストールする

購入したLANアダプタのマニュアルを参照して、インストールを行ってください。

### **2** BroadStationと接続する

BroadStationと接続したら、セットアップは完了です。BroadStationの設定を再度行う必要はありません。

□メモ パソコンの共有設定については、Windowsのマニュアルやヘルプを参照して設定してください。また、BroadStationユーティリティCD内の電子マニュアル「TCP/IPの設定例と共有設定例」にも設定例が記載されていますので、参考にしてください。

※電子マニュアル「TCP/IPの設定例と共有設定例」は、BroadStationユーティリティCDから「マニュアルを見る」→「ネットワーク構築例」→「TCP/IPの設定例と共有設定例」でご覧になれます。

### BroadStationの設定

BroadStationの設定を変更するときは、BroadStationユーティリティCDに収録している「オンラインガイド」を参照してください。

### ●オンラインガイドを表示する方法

①BroadStationユーティリティCDをパソコンにセットする。

②[マニュアルを見る]を選択し、[実行]をクリックする。

③「ブロードステーション(BLR-TX4S)」を選択し、[OK]をクリックする。 ④「BLR-TX4S オンラインガイド」を選択し、[OK]をクリックする。



# 困ったときは

「設定画面が表示されない」、「インターネットに接続できない」などの問題がある 場合は、オンラインガイド内の「困ったときは」を参照してください。

## 製品概要

### ● ■ BroadStationの特長

- ・CATV/xDSL回線を使って、複数のパソコンから同時にインターネットへ接続可能。 ただし、別途CATV/xDSLモデムが必要です。
- ・不正アクセスを検出・防御するセキュリティ機能「アタックブロック」搭載。
- ・DHCPサーバ機能を搭載。
- BroadStationと接続したパソコンに、自動でIPアドレスを割り当てることができます。
- 4ポートスイッチングハブを搭載。

### ■ BroadStationの設定に必要な環境

BroadStationを設定するために必要なパソコン環境は、次の通りです。

**OS**: Windows XP/Me/2000/98/95 •

※ WindowsNT4. 0上からでは、BroadStationの設定をすることはできません。

WEBブラウザ: BroadStationの設定には、次のいずれかのWEBブラウザが必要です。別途 ■

- ご用意ください。
- Internet Explorer 4.0 以降
- ・Netscape Navigator 6.0 以降
  - WEB ブラウザをインストール済みの場合は、WEBブラウザを起動して、「 [ヘルプ] メニューからバージョンを確認してください。


### [ヘルプ] メニューからバーシ

□メモ NEC製PC98-NX シリーズをお使いの場合 CyberTrio-NX がインストールされている場合は、アドバンストモード以外に設定されていると、無線LANカードのドライバが正常にインストールされないことがあります。パソコンのマニュアルを参照して、CyberTrio-NXをアドバンストモードに設定してください。

# 各部の名称とはたらき

BroadStationの各部の名称とはたらきを説明します。

### BroadStation(BLR-TX4S)

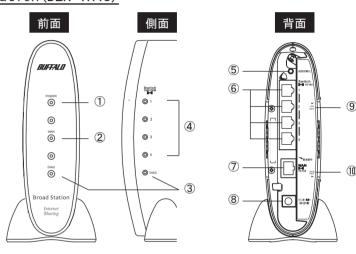

① POWERランプ(緑)

点灯:ACアダプタ接続時 消灯:ACアダプタ未接続時

● ② WANランプ (橙、緑) 点:

点灯(緑): 100Mbpsリンク時 点滅(緑): 100Mbps通信時 点灯(橙): 10Mbpsリンク時 点滅(橙): 10Mbps通信時

③ DIAGランプ (赤) DIAGランプの点灯回数により異常内容を示します。

⑤ DIAGラフラ(亦) DIAGフラフの無対回数により共吊内谷を小しる

DIAGランプは、データの書き込み中も点灯します。データの書き込み中は、 絶対にACアダプタの抜き差しを行わないでください。 データの書き込みは、BroadStationの設定時とファームウェア更新時に行われます。

※データ書き込み時以外にDIAGランプが3回点灯したら、一度、ACアダプタをコンセントから抜いてください。 再び差し込んだときもランプが点灯している場合は、弊社の修理センター宛てにBroadStationをお送りくださ

※データ書き込み時以外にDIAGランプが5回点灯したら、BroadStationのLAN側IPアドレスの設定を変更してください。

点灯回数	異常内容	症状
3回	LAN異常	LANコントローラが故障しています。
5回	IPアドレス設定 異常	WANポートとLANポートのネットワークアド レスが同じのため通信できません。

④ LAN(Switch)ランプ(緑) 点灯:各LANポートのリンク時 点滅:各LANポートの通信時

⑤ 設定初期化スイッチ BroadStationの前面パネルにあるDIAGランプが点灯するまで(約3秒間)スイッチを押すと、BroadStationが出荷時設定に戻りま

② WANポート CATY/wDSLエデノを接続します 10M/100M対応です

⑦ WANポート CATV/xDSLモデムを接続します。10M/100M対応です。

⑧ DCコネクタ 付属のACアダプタを接続します。

□メモ ACアダプタは、必ず本製品に付属のものを使用してください。

⑨ LAN MACアドレスBroadStationのLAN側のMACアドレスが記載されています。 「000740」から始まる12桁の値です。

⑩ WAN MACアドレス BroadStationのWAN側のMACアドレスが記載されています。「000740」から始まる12桁の値です。

□メモ プロバイダにMACアドレスの登録申請が必要なときは、WAN MAC アドレスで申請してください。

(2)

(3)